


INSTRUKCJA

NAKLEJANIA TAPET

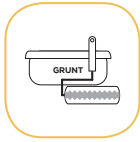

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Powinny być pokryte tylko warstwą gruntu, utwardzającego i zabezpieczającego powierzchnię przed wilgocią.


Zabezpieczona powierzchnia nie powinna być oklejana do momentu, aż w pełni wyschnie i stwardnieje – minimum **14 dni**.

Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej **10°C**.

Kryteria, jakie musi spełniać oklejana powierzchnia

Oklejana powierzchnia musi być:

- » Odtłuszczona
- » Gładka i utwardzona
- » Dokładnie wysuszona
- » Pozbawiona pyłu, zabrudzeń i kurzu
- » W jednolitym kolorze (flizelina, flizelina strukturalna).

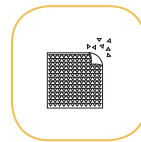

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do oklejania:

Rolki przygotowane są z kilkucentymetrowym zapasem.

Sprawdź czy wydruki są bez wad.

Przed aplikacją, sprawdź na płaskiej powierzchni **czy rolki do siebie pasują pod względem koloru oraz wzoru***.


Zapas na wysokość: służy do uzupełnienia oklejanej powierzchni przy ewentualnych nierównościach sufitu lub podłogi; nadmiar należy odciąć specjalistycznym ostrzem po przyklejeniu.

Tapeta winylowa: KLEJENIE NA ZAKŁADKĘ zapas na szerokości brytu służy do nakładania na siebie sąsiadujących krawędzi tapety. Zakładki mają ok. 1-2 cm szerokości. Zakładki mogą pozostać lub można je dociąć specjalistycznym ostrzem. Nie zostawiamy przerw pomiędzy brytami.


Tapeta flizelina i winyl na flizelinie: KLEJENIE NA STYK. Tapety na podłożu flizelinowym kleimy stykowo. Nie zostawiamy przerw pomiędzy brytami.

* Jeśli wzór się nie zgadza złóż reklamację przed aplikacją tapety!


Ważne: Przed rozpoczęciem aplikacji tapet, **zapoznaj się z całą instrukcją.**

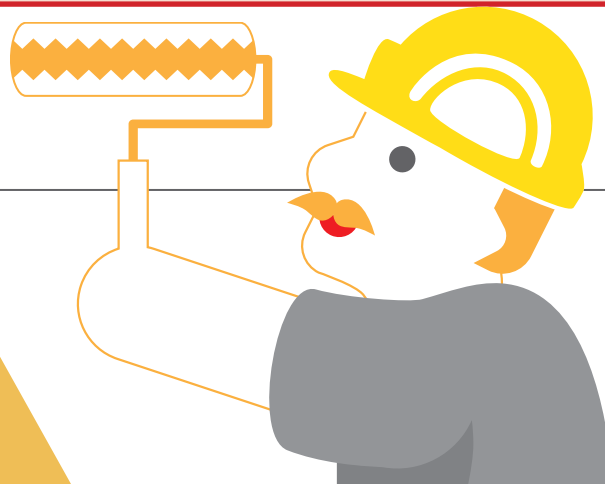

Tapeta flizelinowa:

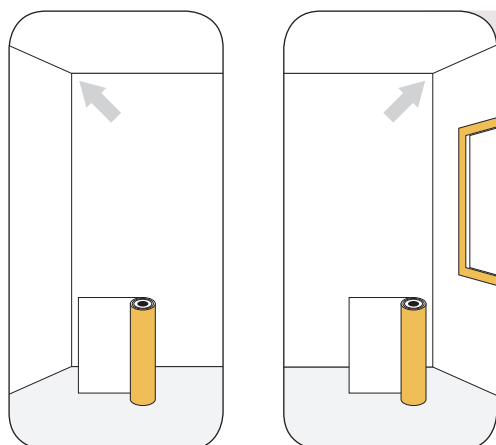


Tapetę naklejaj od lewego narożnika pomieszczenia, od okna do drzwi, pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Żeby nakleić wydruk równo, możesz odmierzyć i narysować na ścianie pionowe linie o ok. 2 cm węższe niż szerokość tapety.

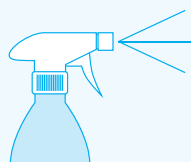

Ścianę pokrytą farbą umyj mydłem malarzkim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzyj papierem ściernym (aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odłuszc.

Ściana świeża – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana specjalnym środkiem gruntującym (lub rozwodnionym klejem do tapet) min. na 2 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować osłabienie kleju.

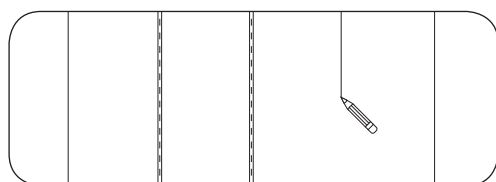


Tapetę naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rakli. Tapetę wygładzamy od środka do krawędzi, aby wyprowadzić ewentualne pęcherze powietrza. Tapeta musi równomiernie i pewnie przylegać do powierzchni ściany w każdym





Klej nałóż tylko na ścianę – nie na tapetę. Klej nakładaj systematycznie w szerokości nieco większej, niż nakładany bryt, aby nie wysychł przed położeniem tapety.

Tapety strukturalne należy kleić przy pomocy kleju do ciężkich tapet,

Tapety gładkie przy pomocy kleju do tapet zwykłych.

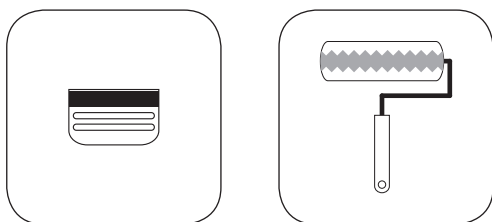

BRAK ZAKŁADKI - KLEJENIE STYKOWE

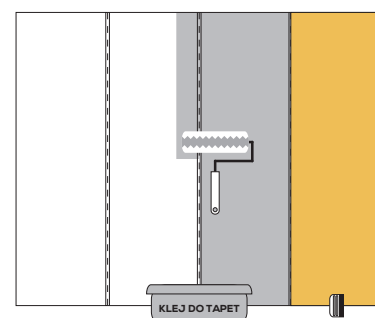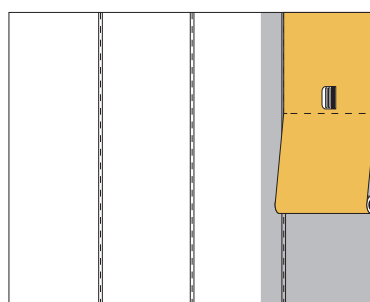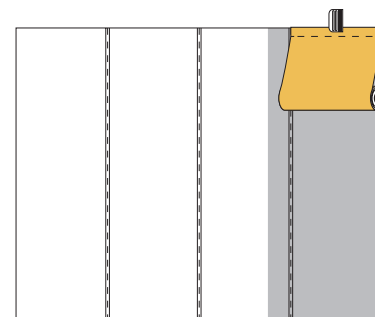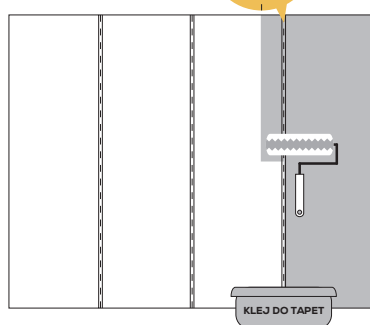

Tapeta powinna wysychać powoli w nieziennej temperaturze przez kilka dni, dlatego należy unikać przez ten czas nagłego schładzania i ogrzewania oklejanego pomieszczenia.



Ważne: Przed rozpoczęciem aplikacji tapet, **zapoznaj się z całą instrukcją.**

Przyklejonej tapety nie przesuwamy, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia odklej ją i powtórz aplikację. Należy pamiętać o dopasowaniu wzoru poszczególnych pasów tapety.