


INSTRUKCJA

NAKLEJANIA TAPET

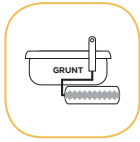

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Powinny być pokryte tylko warstwą gruntu, utwardzającego i zabezpieczającego powierzchnię przed wilgocią.


Zabezpieczona powierzchnia nie powinna być oklejana do momentu, aż w pełni wyschnie i stwardnieje – minimum **14 dni**.

Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej **10°C**.

Kryteria, jakie musi spełniać oklejana powierzchnia

Oklejana powierzchnia musi być:

- » Odtłuszczona
- » Gładka i utwardzona
- » Dokładnie wysuszona
- » Pozbawiona pyłu, zabrudzeń i kurzu
- » W jednolitym kolorze (flizelina, flizelina strukturalna).

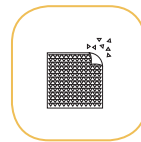

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do oklejania:

Rolki przygotowane są z kilkucentymetrowym zapasem.

Sprawdź czy wydruki są bez wad.

Przed aplikacją, sprawdź na płaskiej powierzchni **czy rolki do siebie pasują pod względem koloru oraz wzoru***.


Zapas na wysokość: służy do uzupełnienia oklejanej powierzchni przy ewentualnych nierównościach sufitu lub podłogi; nadmiar należy odciąć specjalistycznym ostrzem po przyklejeniu.

Tapeta winylowa: KLEJENIE NA ZAKŁADKĘ zapas na szerokości brytu służy do nakładania na siebie sąsiadujących krawędzi tapety. Zakładki mają ok. 1-2 cm szerokości. Zakładki mogą pozostać lub można je dociąć specjalistycznym ostrzem. Nie zostawiamy przerw pomiędzy brytami.


Tapeta flizelina i winyl na flizelinie: KLEJENIE NA STYK. Tapety na podłożu flizelinowym kleimy stykowo. Nie zostawiamy przerw pomiędzy brytami.

* Jeśli wzór się nie zgadza złóż reklamację przed aplikacją tapety!

Ważne: Przed rozpoczęciem aplikacji tapet, **zapoznaj się z całą instrukcją.**

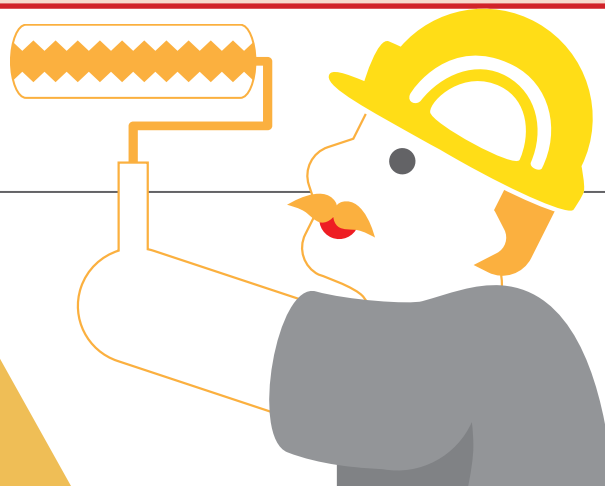

Tapeta winylowa:


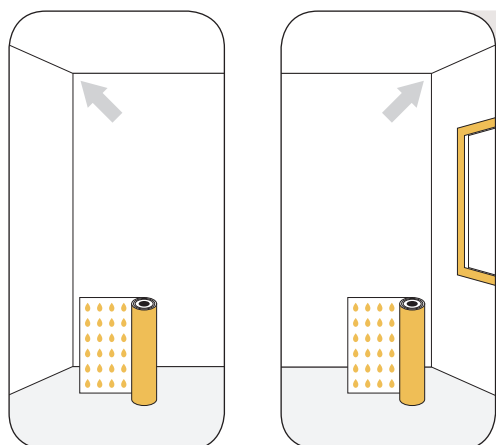


Tapetę naklejaj od lewego narożnika pomieszczenia, od okna do drzwi, pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Żeby nakleić wydruk równo, możesz odmierzyć i narysować na ścianie pionowe linie o ok. 2 cm węższe niż szerokość tapety.



Tapeta samoprzylepna z klejem kropelkowym znajdującym się na wewnętrznej części tapety.



Rozpocznij od ściągnięcia 10 cm papieru podkładowego i naklejenia górnej krawędzi tapety poprzez dociśnięcie jej powierzchni raklą do ściany i sprawdzenia czy jej długość jest wystarczająca do pokrycia całości ściany oraz czy jest przyklejona prosto.

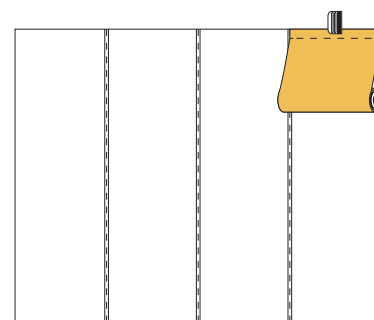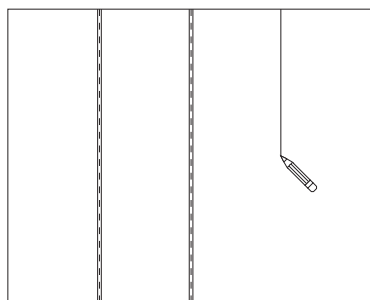

Tapetę zroluj wzorem do środka zaczynając od dołu i naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rakli, zamiennie możesz użyć karty płatniczej owiniętej w materiał. Tapetę wygładzaj od środka do krawędzi, aby wyprowadzić ewentualne pęcherze powietrza. Tapeta musi równomiernie i pewnie przylegać do powierzchni ściany w każdym miejscu.

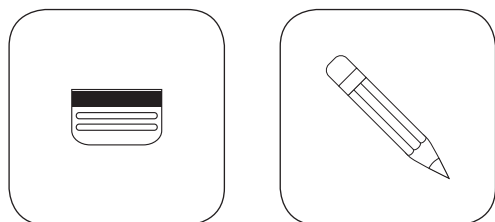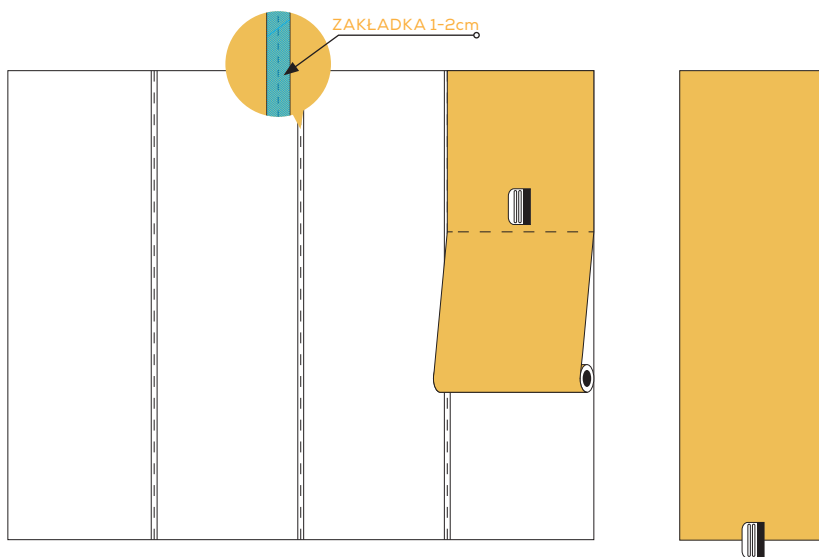

W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia tapety odklej ją i powtórz aplikację. Pamiętaj o dopasowaniu wzoru poszczególnych pasów tapety.



Ważne: Przed rozpoczęciem aplikacji tapet, **zapoznaj się z całą instrukcją.**